


INSTRUKCJA MONTAŻU

Dostawka 90x40 Antoś

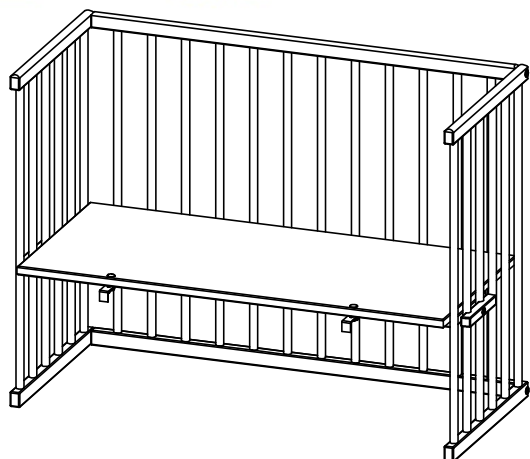


OKUCIA

- | | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Nakrętka wałeczkowa $\Phi 10$ - 8 szt. |
| 2. |  | Kluczyk imbusowy - 1 szt. |
| 3. |  | Śruba szwedzka M6x55 - 8 szt. |
| 4. |  | Hak - 2 szt. |
| 5. |  | Śruba M5 - 2 szt. |
| 6. |  | Podkładka M5 - 2 szt. |
| 7. |  | Motylek M5 - 2 szt. |

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- A - Szczyt - 2 szt. B - Bok - 1 szt.
 C - Dno dostawki - 1 szt. D - Klocek - 4 szt.

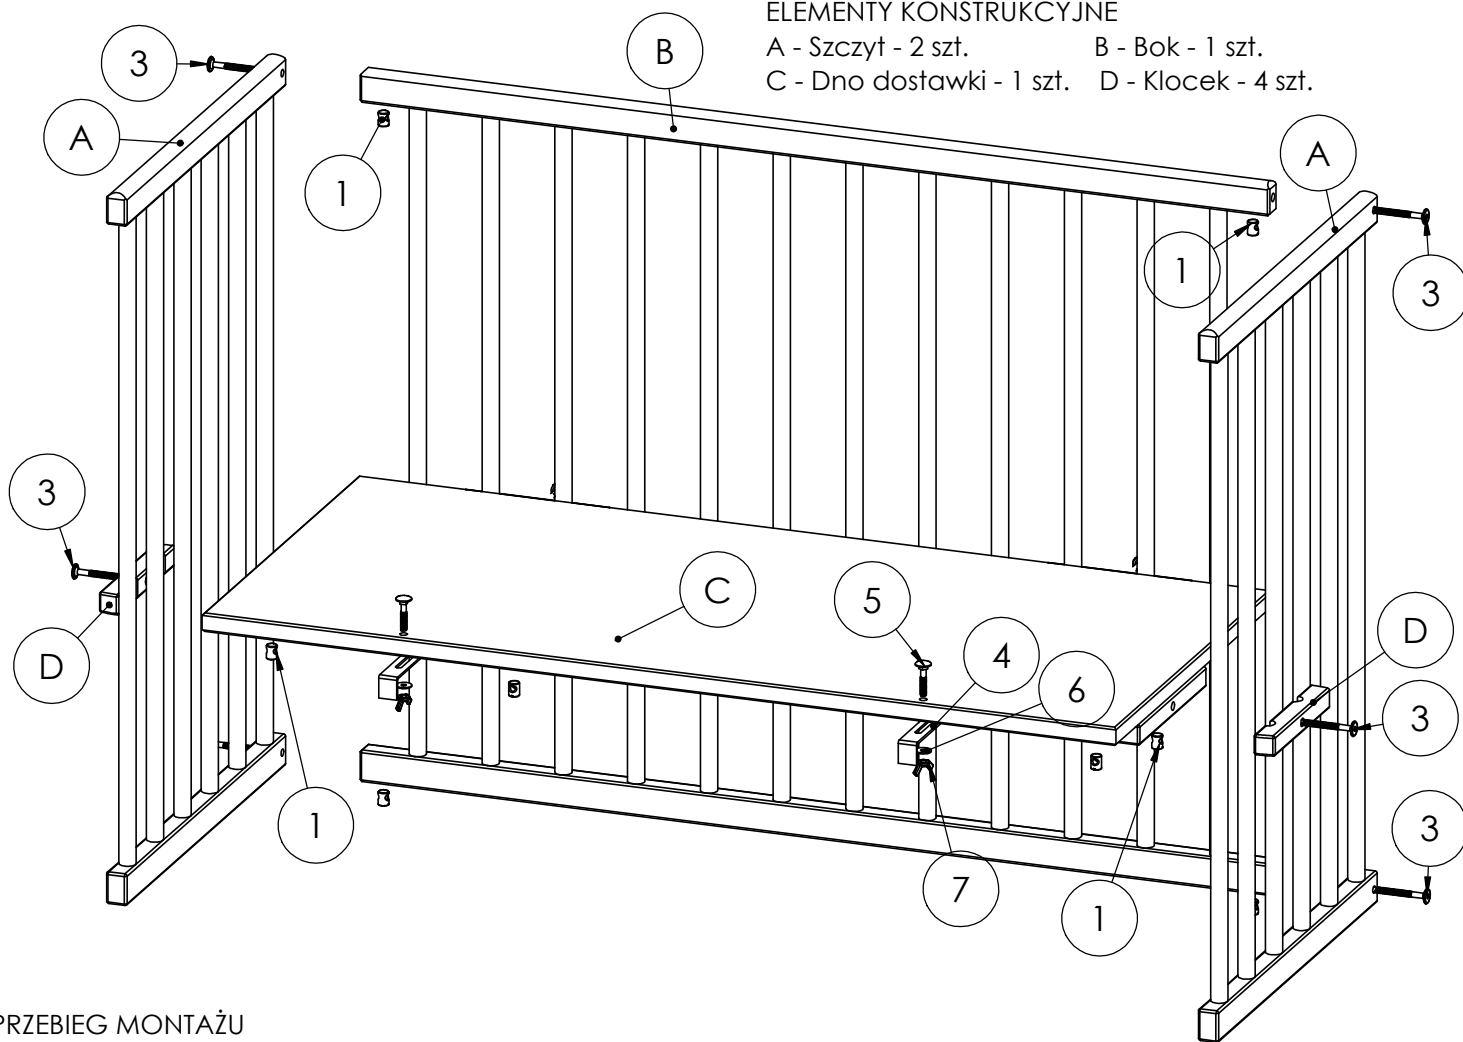

PRZEBIEG MONTAŻU

Szczyty A skrócić z bokiem B śrubami szwedzkimi nr 3 za pomocą kluczyka nr 2. Wcześniej należy wsunąć nakrętkę wałeczkową nr 1 w otwory #10 znajdujące się w elementach A. Nakrętkę wałeczkową nr 1 należy przytrzymać śrubokrętem w otworze w taki sposób, aby gwint śruby nr 3 został wkręcony w w/w nakrętkę. Dno C zamocować używając śrub szwedzkich nr 3, klocek D i nakrętek wałeczkowych nr 1, ustalając odpowiednią jego wysokość. Elementy 4, przymocować za pomocą śrub nr 5, używając motylka 7, i podkładki 6. Łóżeczko posiada płynną regulację ułożenia dna E. Praktyczna uwaga - Najlepiej składać na miękkiej powierzchni. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzone i w razie konieczności ponownie dokręcone.

Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokości położenia materaca w łóżeczku. Powyżej tego poziomu powstaje niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka. **UWAGA! Wymiar od wierzchu łóżeczka do wierzchu materaca nie może być mniejszy niż 220mm! Dostawki nie stosować dla dzieci samodzielnie siadających!** Dostawkę użytkować wyłącznie z dostawionym łóżkiem rodziców i wyłącznie w obecności rodziców. Dostawka może nie pasować do wszystkich pełnowymiarowych łóżek.

UWAGA! Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.