INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżeczko 140x70 Colors

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A(g) - Szczyt lewy góra
A(d) - Szczyt lewy dół
B(g) - Szczyt prawy góra
B(d) - Szczyt prawy dół
C - Bok z wyjmowanymi drążkami
D - Bok bez wyjmowanych drążków
E - Dno łóżeczka

OKUCIA

1. Nakrętka wałeczkowa Φ10 - 16 szt.
2. Kluczyk Φ5 - 1 szt.
3. Śruba szwedzka Φ6x55 - 16 szt.
4. Kołek Φ8x32 - 4 szt.
5. Ślizgacze Φ8/10 - 4 - szt.

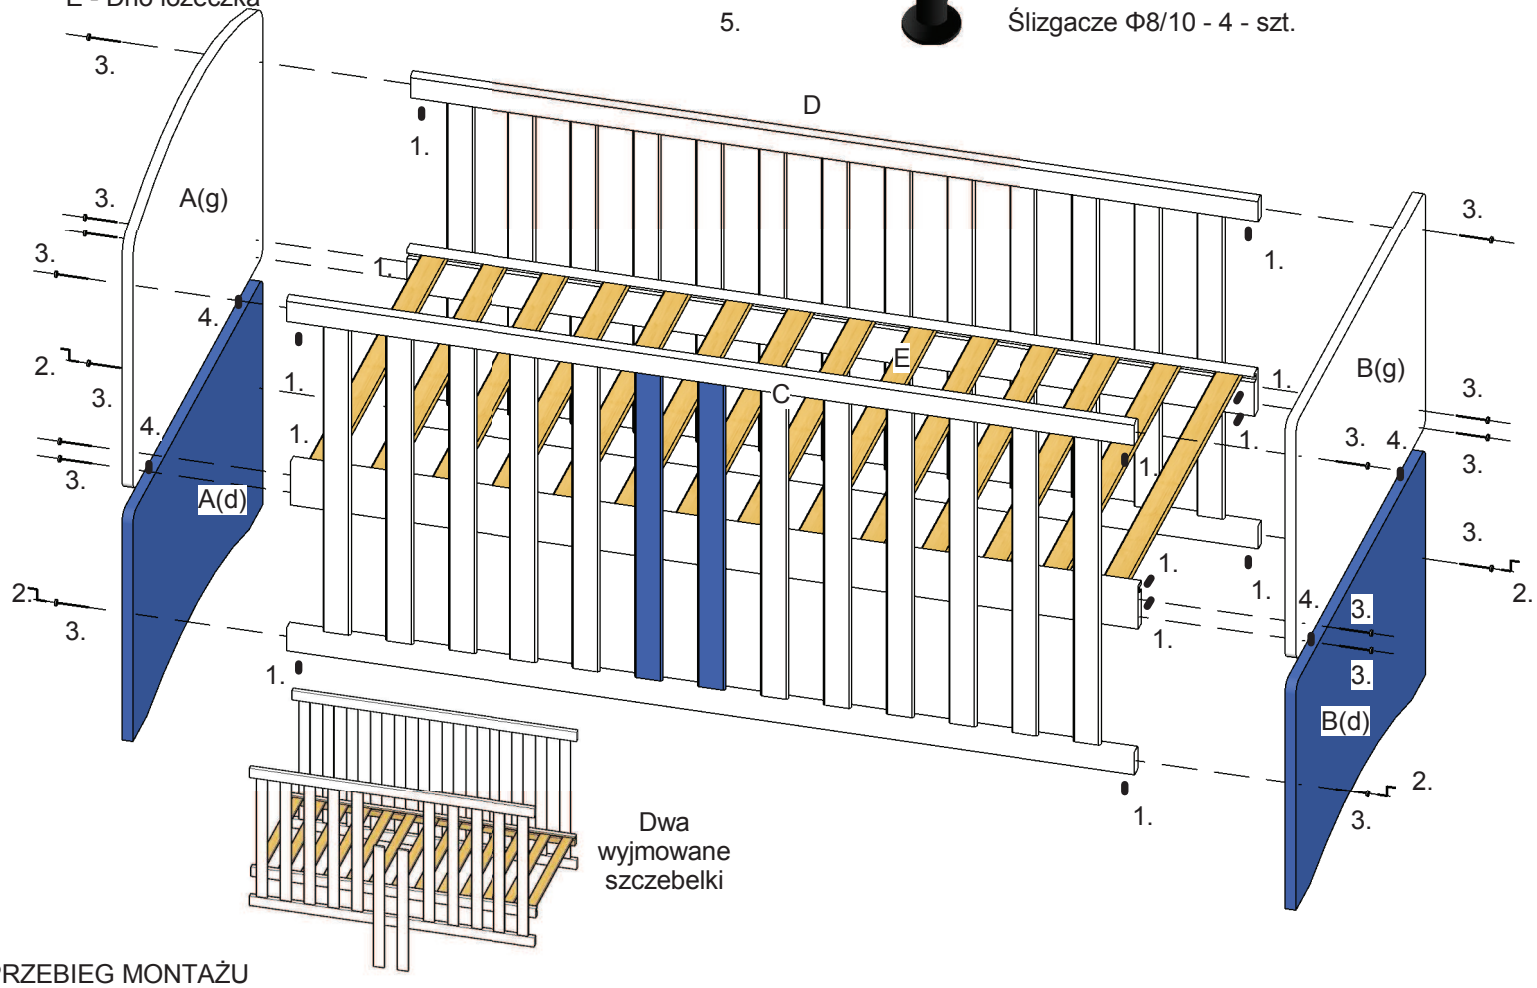

PRZEBIEG MONTAŻU

Szczyt A(g) oraz B(g) połączyć za pomocą kołków 4 ze szczytami A(d) oraz B(d). Zmontowane szczyty A i B skręcić kolejno z bokami C i D oraz dnem E śrubami szwedzkimi nr 3 za pomocą kluczyka nr 2. Wcześniej należy wsunąć nakrętkę wałeczkową nr 1 w otwory #10 znajdujące się w elementach C,D,E. Nakrętkę wałeczkową nr 1 należy przytrzymać śrubokrętem w otworze w taki sposób, aby gwint śruby nr 3 został wkręcony w w/w nakrętkę. Łóżeczko posiada trzy poziomy ułożena dna E, najwyższy dla niemowlęcia, najniższy dla dziecka samodzielnie wstającego do pozycji stojącej. Praktyczna uwaga-najlepiej skręca się łóżeczko w pozycji obróconej o 90 st. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności ponownie dokręcone. Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokości położenia materacyka w łóżeczku. Powyżej tego poziomu powstaje niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka. Ślizgacze 5 zachować do montażu tapczanika.

UWAGA!

"Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z tworzywz sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżko Colors 140x70 Tapczanik

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A - Szczyt prawy
B - Szczyt prawy
C - Bok-barierka prawa
D - Bok-barierka lewa
E - Dno łóżka

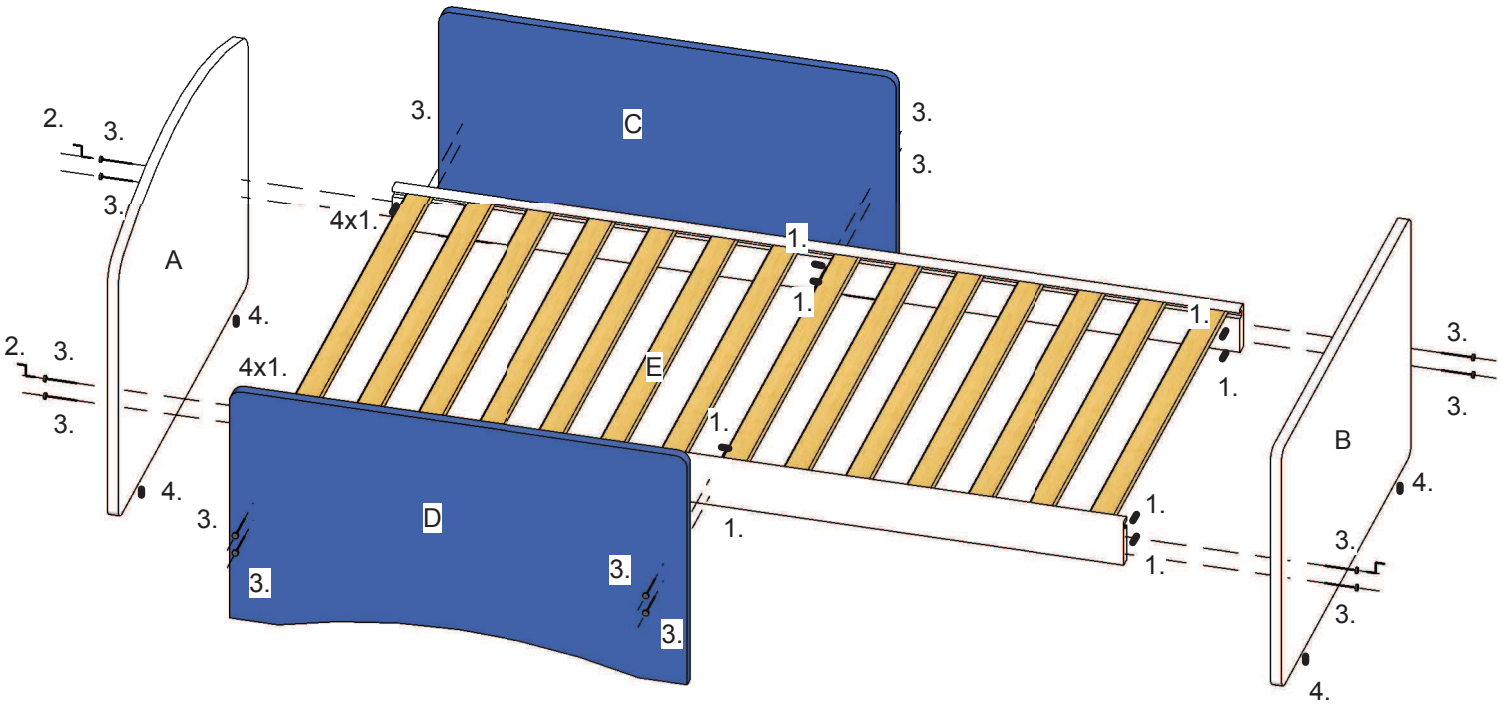

PRZEBIEG MONTAŻU

Szczyt A i B skręcić kolejno z dnem E śrubami szwedzkimi nr 3 za pomocą kluczyka nr 2. Wcześniej należy wsunąć nakrętkę wałeczkową nr 1 w otwory Φ10 znajdujące się w listwach dna E. Następny krok to przykręcenie boków C i D do listw nośnych dna E za pomocą śrub szwedzkich nr 3 i nakrętek wałeczkowych nr 1. Nakrętkę wałeczkową nr 1 należy przytrzymać śrubokrętem w otworze w taki sposób, aby gwint śruby nr 3 został wkręcony w w/w nakrętkę. Ślizgacze 4 zamontować w miejscach oznaczonych na rysunku.

Praktyczna uwaga-najlepiej skręca się łóżeczko w pozycji obróconej o 90 st. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności ponownie dokręcone. Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokości położenia materacyka w łóżeczku. Powyżej tego poziomu powstaje niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka.

UWAGA!

"Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z tworzywz sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.