INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżeczko 120x60 EccoAnimals z szufladą

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- A-Szczyt prawy
- B-Szczyt lewy
- C-Bok z wyjmowanymi drążkami
- D-Bok bez wyjmowanych drążków
- E-Dno łóżeczka
- F-Przykrycie szuflady
- G-Przód szuflady
- H-Tył szuflady
- I-Boki szuflady
- J-Dno szuflady

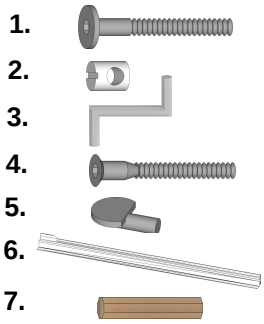

OKUCIA

- Śruba szwedzka M6x55 -12szt.
- Nakrętka wałeczkowa M10-12szt.
- Kluczyk M5- 1szt
- Wkręt M7x50-4 szt.
- Podpórki M5-8 szt.
- Prowadnice rolkowe-2 kompl.
- Kołek drewniany M8x32-8 szt.

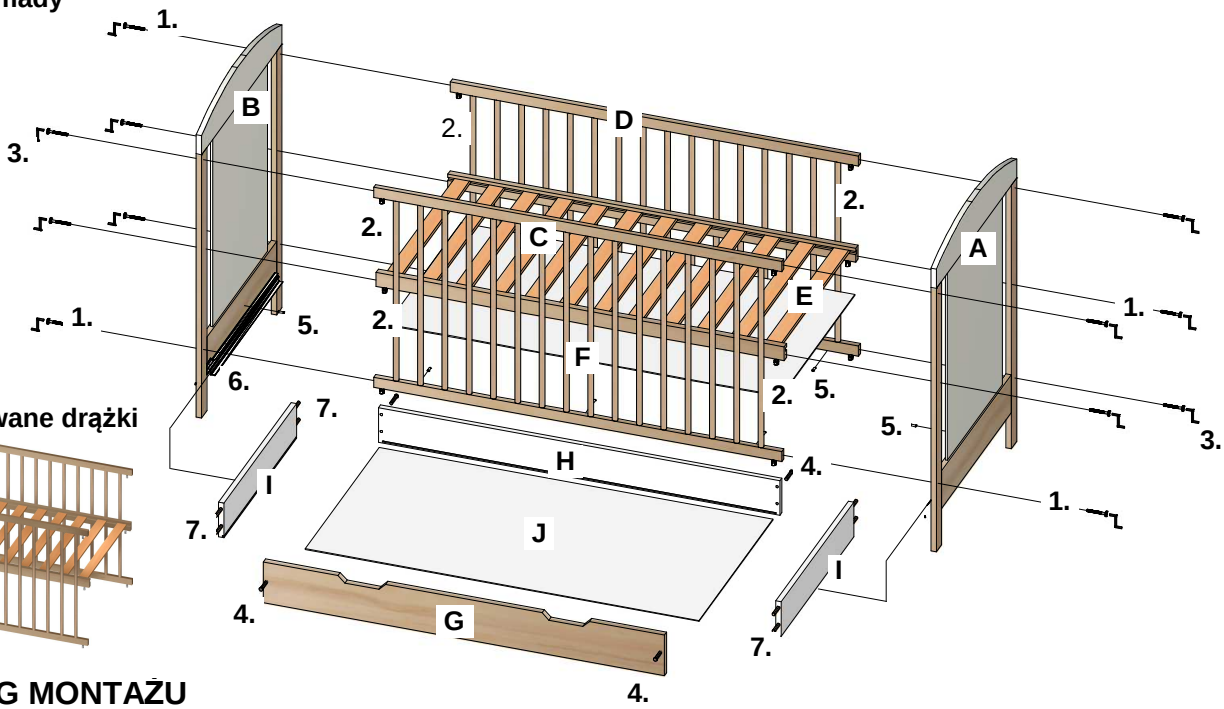

Trzy wyjmowane drążki

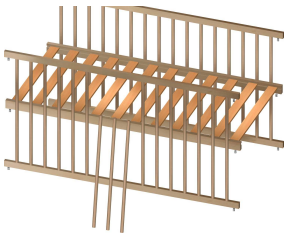

PRZEBIEG MONTAŻU

Szczyty A i B skręcić kolejno z bokami C i D oraz dnem E śrubami szwedzkimi nr 1 za pomocą kluczyka nr 3. Wcześniej należy wsunąć nakrętkę wałeczkową nr 2 w otwory #10 znajdujące się w elementach C,D,E. Nakrętkę wałeczkową nr 2 należy przytrzymać śrubokrętem w otworze w taki sposób, aby gwint śruby nr 1 został wkręcony w w/w nakrętkę.
W boki szyflady I wbić młotkiem kołki drewniane nr 7. Tył szuflady H skręcamy za pomocą wkrętów nr 4 z bokami I, po czym w nacięcia znajdujące się w bokach i tyle szuflady, wsuwamy płytę dna J. Przód szuflady G montujemy do wcześniej przygotowanego podzespołu za pomocą wkrętów nr 4. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone. Następnie wsuwamy skręconą szufladę w prowadnice nr 6/zamocowane przez producenta/ znajdujące się w skręconych szczytach łóżeczka.
Łóżeczko posiada trzy poziomy ułożenia dna E, najwyższy dla niemowlęcia, najniższy dla dziecka samodzielnie wstającego do pozycji stojącej. Praktyczna uwaga-najlepiej skręca się łóżeczko w pozycji obróconej o 90 st. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności ponownie dokręcone.
Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokości położenia materacyka w łóżeczku. Powyżej tego poziomu powstaje niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka.